

Nikon

DIGITALE CAMERA

Z 6 II

Gebruikshandleiding

Eerste stappen	1
Basisfotografie en weergave	18
Problemen oplossen	30
Technische opmerkingen	31

NI


- Lees deze handleiding grondig door voordat u de camera gebruikt.
- Om correct gebruik van de camera te verzekeren, vergeet niet "Voor uw Veiligheid" te lezen (pagina x).
- Bewaar deze handleiding na het lezen op een gemakkelijk toegankelijke plaats voor later gebruik.

Als uw eerste foto niet langer kan wachten


■ Voordat u begint

1 Plaats de batterij (📖 7).

Voor informatie over het opladen van de batterij, zie “Het opladen van de batterij” (📖 2).

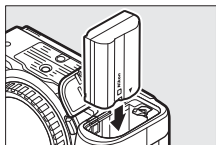


2 Plaats een geheugenkaart (📖 9).

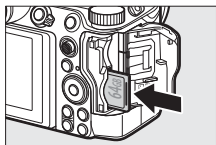


3 Bevestig een objectief (📖 12).

- Plaats de witte punt op het objectief op één lijn met de witte punt op de camerabody (①) en draai het objectief in de aangegeven richting (②).
- Er kan een riem aan de camera worden bevestigd. Voor meer informatie, zie “De riem bevestigen” (📖 1).

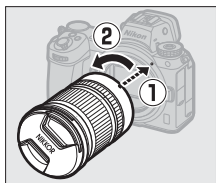


4 Zet de camera aan en kies vervolgens een taal en stel de klok (📖 14) in.

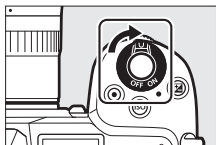

Z 6II Model Name: N1929

■ Maak (📖 18) en bekijk (📖 28) foto's

1 Draai de standknop naar  ^{AUTO}.

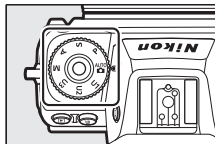


2 Druk, om scherp te stellen, de ontspanknop half in (d.w.z., druk de ontspanknop lichtjes in en stop wanneer deze halverwege is ingedrukt).



3 Druk, zonder uw vinger op te tillen van de ontspanknop, de knop verder volledig in om de foto te maken.



4 Bekijk de foto.

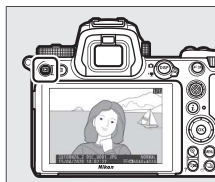

Pakketinhoud

Controleer of alle hier genoemde items met uw camera zijn meegeleverd.

- ☐ Camera



- ☐ BF-N1 bodydop



- ☐ DK-29 rubberen oogschelp (wordt bevestigd aan camera geleverd)



- ☐ EN-EL15c oplaadbare Li-ionbatterij met afdekkapje

- ☐ MH-25a batterijlader (wordt met een type en vorm stekkeradapter of netsnoer geleverd dat verschilt per land of regio van verkoop)

- ☐ HDMI/USB-kabelklem

- ☐ AN-DC19 riem

- ☐ Garantie (afgedrukt op de achterkant van deze handleiding)

- ☐ Gebruikshandleiding

- ☐ UC-E24 USB-kabel

- ☐ BS-1 afdekkapje accessoireschoen

- Geheugenkaarten worden afzonderlijk verkocht.

✔ Objectiefset objectieven

Voor informatie over objectieven geleverd als onderdeel van een objectiefset, zie de handleidingen voor objectieven die kunnen worden gedownload via het Nikon Download Center.

✔ Het Nikon Download Center

Een PDF-versie van deze handleiding is beschikbaar via het Nikon Download Center, evenals een *Naslaggids* in het Engels met uitvoerige bedieningsinstructies die online kan worden bekeken in HTML. Bezoek het Nikon Download Center om firmware-updates, ViewNX-i, Capture NX-D en andere Nikon-computersoftware en handleidingen voor andere Nikon-producten inclusief camera's, NIKKOR-objectieven en flitsers te downloaden.



<https://downloadcenter.nikonimglib.com/>

Over deze handleiding

■ Symbolen

De volgende symbolen en conventies worden in deze handleiding gebruikt. Gebruik ze om de informatie te vinden die u nodig heeft.

	Dit pictogram duidt opmerkingen aan, informatie die moet worden gelezen voordat dit product in gebruik wordt genomen.
	Dit pictogram duidt tips aan, extra informatie die handig kan zijn bij het gebruik van dit product.
	Dit pictogram verwijst naar andere secties in deze handleiding.

■ Conventies

- Deze camera maakt gebruik van Cfexpress (type B), XQD-, SD-, SDHC-, en SDXC-geheugenkaarten. Alle typen geheugenkaarten worden in deze handleiding steeds “geheugenkaarten” genoemd. Waar het nodig is om onderscheid te maken tussen de verschillende typen, kunnen de termen “CFexpress-geheugenkaart”, “XQD-geheugenkaart” en “SD-geheugenkaart” worden gebruikt.
- In deze handleiding worden batterijladers “batterijladers” of “laders” genoemd.
- In deze handleiding wordt de weergave in de cameramonitor en zoeker tijdens het opnemen aangeduid als de “opnameweergave”; meestal is het de monitor die in de afbeeldingen wordt getoond.
- In deze handleiding worden smartphones en tablets “smartapparaten” genoemd.
- In deze handleiding wordt de term “standaardinstellingen” gebruikt om te verwijzen naar de instellingen die bij verzending effectief waren. De uitleg die wordt gegeven in deze handleiding gaat ervan uit dat de standaardinstellingen worden gebruikt.

Voor uw veiligheid

“Voor uw veiligheid” bevat belangrijke veiligheidsinstructies. Lees deze voordat u de camera gebruikt. Voor meer informatie, zie “Voor uw veiligheid” (📖x).

■ ■ Nikon gebruikersondersteuning

Bezoek de volgende website om uw camera te registreren en op de hoogte te blijven van de meest recente productinformatie. U vindt hier antwoorden op veelgestelde vragen (FAQ's) en u kunt contact met ons opnemen voor technische bijstand.

<https://www.europe-nikon.com/support>

Inhoudsopgave

Als uw eerste foto niet langer kan wachten	ii
Pakketinhoud	iv
Over deze handleiding	vi
Voor uw veiligheid	x
Kennisgevingen	xv

Eerste stappen **1**

De draagriem bevestigen	1
Het opladen van de batterij	2
De batterijlader	2
Lichtnetlaadadapter	4
Het plaatsen van de batterij	7
De batterij verwijderen	7
Batterijniveau	8
Geheugenkaarten plaatsen	9
Geheugenkaarten verwijderen	10
Een objectief bevestigen	12
Objectieven losmaken	13
Kies een taal en stel de klok in	14

Basisfotografie en weergave	18
Foto's maken (AUTO-stand)	18
Films opnemen (AUTO-stand)	24
Weergave.....	28
Foto's bekijken.....	28
Films bekijken	29
Problemen oplossen	30
Voordat u contact opneemt met de klantenservice.....	30
Technische opmerkingen	31
Zorgen voor de camera	31
Opslag	31
Zorgen voor de camera en batterij: waarschuwingen.....	32
Cameraverzorging.....	32
Batterijverzorging.....	37
Het gebruiken van de lader.....	40
Het gebruiken van de lichtnetadapter.....	40
Handelsmerken en licenties	41
Kennisgevingen	49
Bluetooth en Wi-Fi (Draadloos LAN).....	50
Garantievoorwaarden - Nikon Europees garantiebewijs.....	59

Voor uw veiligheid

Om schade aan eigendommen of letsel aan uzelf of anderen te voorkomen, lees "Voor uw veiligheid" in zijn geheel door alvorens dit product te gebruiken.

Bewaar deze veiligheidsinstructies daar waar iedere gebruiker van dit product ze kan lezen.

⚠ GEVAAR: Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregelen, gemarkeerd met dit pictogram, zorgt voor groot gevaar voor de dood of ernstig letsel.

⚠ WAARSCHUWING: Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregelen, gemarkeerd met dit pictogram, kan de dood of ernstig letsel tot gevolg hebben.

⚠ LET OP: Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregelen, gemarkeerd met dit pictogram, kan letsel of schade aan eigendommen tot gevolg hebben.

WAARSCHUWING

Niet gebruiken tijdens het lopen of het bedienen van een voertuig.

Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan ongelukken of ander letsel veroorzaken.

Dit product niet uit elkaar halen of aanpassen. Raak geen interne delen aan die worden blootgesteld als gevolg van een val of ander ongeluk.

Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregelen kan een elektrische schok of ander letsel tot gevolg hebben.

Mocht u afwijkingen aan het product ontdekken zoals het produceren van rook, hitte of ongebruikelijke geuren, ontkoppel dan onmiddellijk de accu of voedingsbron.

Voortgaand gebruik kan brand, brandwonden of ander letsel veroorzaken.

Houd droog. Niet met natte handen vastpakken. Pak de stekker niet met natte handen vast.

Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregelen kan brand of een elektrische schok tot gevolg hebben.

Laat uw huid niet langdurig in contact komen met dit product terwijl deze in en uit het stopcontact wordt gehaald.

Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan lichte brandwonden tot gevolg hebben.

Gebruik dit product niet in de aanwezigheid van ontvlambaar stof of gas zoals propaan, benzine of spuitbussen.

Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan een explosie of brand tot gevolg hebben.

Kijk niet rechtstreeks in de zon of andere felle lichtbronnen door middel van het objectief.

Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan beperkt gezichtsvermogen tot gevolg hebben.

Richt de flitser of AF-hulpverlichting niet op de bestuurder van een motorvoertuig.

Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan ongelukken tot gevolg hebben.

Houd dit product uit de buurt van kinderen.

Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan letsel of een defect aan het product tot gevolg hebben. Merk bovendien op dat kleine onderdelen verstikkingsgevaar opleveren. Mocht een kind onderdelen van dit product inslikken, zoek dan onmiddellijk medische hulp.

Wikkel, draai en raak niet verstrikt in de riemen om uw nek.

Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan ongelukken tot gevolg hebben.

Gebruik geen accu's, laders of lichtnetadapters die niet specifiek zijn bedoeld voor gebruik met dit product. Bij het gebruik van accu's, laders en lichtnetadapters die bedoeld zijn voor gebruik met dit product, ga geen:

- Snoeren of kabels beschadigen, aanpassen, met overmatige kracht trekken aan of buigen van kabels of ze onder zware voorwerpen plaatsen of ze blootstellen aan hitte of vlammen.
- Reisadapters of adapters gebruiken die speciaal ontworpen zijn om van de ene spanning naar een andere spanning over te schakelen, of met DC-naar-AC-omvormers.

Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregelen kan brand of een elektrische schok tot gevolg hebben.

Pak de stekker niet vast tijdens het opladen van het product of gebruik van de lichtnetadapter tijdens onweersbuien.

Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan een elektrische schok tot gevolg hebben.

Pak niet met blote handen vast op plaatsen die worden blootgesteld aan extreem hoge en lage temperaturen.

Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan brandwonden of bevriezingsverschijnselen tot gevolg hebben.

 LET OP

Laat het objectief niet naar de zon of andere sterke lichtbronnen gericht.

Licht dat wordt geconvergeerd door het objectief kan brand of schade aan de interne onderdelen van het product veroorzaken. Houd de zon goed buiten beeld bij het fotograferen van onderwerpen met tegenlicht. Zonlicht geconvergeerd in de camera wanneer de zon zich dicht bij het beeld bevindt, kan brand veroorzaken.

Schakel dit product uit wanneer het gebruik ervan verboden is. Schakel draadloze functies uit wanneer het gebruik van draadloze apparatuur verboden is.

De radiofrequentie-emissies geproduceerd door dit product kunnen interfereren met apparatuur aan boord van vliegtuigen of in ziekenhuizen of andere medische faciliteiten.

Verwijder de accu en ontkoppel de lichtnetadapter als voor langere tijd geen gebruik wordt gemaakt van dit product.

Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan brand of een defect aan het product tot gevolg hebben.

Laat de flitser niet flitsen terwijl deze in contact is met of zich nabij de huid of voorwerpen bevindt.

Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan brandwonden of brand tot gevolg hebben.

Laat het product niet achter op een plaats waar het voor langere tijd wordt blootgesteld aan extreem hoge temperaturen, zoals in een afgesloten auto of in direct zonlicht.

Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan brand of een defect aan het product tot gevolg hebben.

Kijk niet rechtstreeks in de AF-hulpverlichting.

Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan nadelige effecten hebben op het gezichtsvermogen.

Geen camera's of lenzen vervoeren met bevestigde statieven of soortgelijke accessoires.

Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan letsel of een defect aan het product tot gevolg hebben.

Raak de geheugenkaart niet aan wanneer er een waarschuwing voor hoge temperatuur wordt weergegeven in de monitor of in de zoeker.

De geheugenkaart zal heet zijn, wat mogelijk brandwonden kan veroorzaken of de kaart kan vallen en beschadigd raken als deze wordt verwijderd.



GEVAAR (Accu's)

Voorkom onjuist gebruik van accu's.

Het niet in acht nemen van de volgende voorzorgsmaatregelen kan ervoor zorgen dat de accu's lekken, oververhit raken, scheuren of vlam vatten.

- Gebruik uitsluitend oplaadbare accu's die zijn goedgekeurd voor gebruik in dit product.
- Stel accu's niet bloot aan vlammen of extreme hitte.
- Haal niet uit elkaar.
- Sluit de aansluitingen niet kort door ze in aanraking te laten komen met kettingen, haarspelden of andere metalen voorwerpen.
- Stel accu's of de producten waarin ze worden geplaatst, niet bloot aan krachtige fysieke schokken.
- Ga niet op accu's staan, doorboor ze niet met spijkers en sla er niet op met hamers.

Laad alleen op zoals is aangegeven.

Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan ervoor zorgen dat de accu's lekken, oververhit raken, scheuren of vlam vatten.

Als accuvloeistof in aanraking komt met de ogen, spoel dan met veel schoon water en zoek onmiddellijk medische hulp.

Het uitstellen van deze handeling kan oogletsel tot gevolg hebben.

Volg de instructies van het luchtvaartpersoneel.

Accu's die op grote hoogte onbeheerd worden achtergelaten in een drukloze omgeving kunnen lekken, oververhit raken, scheuren of in brand vliegen.

WAARSCHUWING (Accu's)

Houd accu's buiten bereik van kinderen.

Mocht een kind een accu inslikken, zoek dan onmiddellijk medische hulp.

Houd accu's buiten het bereik van huisdieren en andere dieren.

De accu's kunnen lekken, oververhitten, scheuren of vlam vatten als erin wordt gebeten, op gekauwd of als ze op andere wijze door dieren worden beschadigd.

Dompel accu's niet onder in water en stel ze niet bloot aan regen.

Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan brand of een defect aan het product tot gevolg hebben. Droog het product onmiddellijk met een handdoek of gelijkwaardig voorwerp, mocht deze nat worden.

Stop het gebruik onmiddellijk indien u veranderingen aan de accu's opmerkt, zoals verkleuring en vervorming. Stop met het opladen van EN-EL15c oplaadbare accu's als ze niet binnen de opgegeven tijdsduur worden opgeladen.

Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregelen kan ervoor zorgen dat de accu's lekken, oververhit raken, scheuren of vlam vatten.

Als de accu's niet langer nodig zijn, dient u de aansluitingen met plakband te isoleren.

Oververhitting, scheuren of brand kan het gevolg zijn indien metalen voorwerpen in aanraking komen met de aansluiting.

Als accuvloeistof in aanraking komt met iemand zijn huid of kleding, spoel het getroffen gebied dan onmiddellijk met veel schoon water.

Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan huidirritatie tot gevolg hebben.

Kennisgevingen

- Niets uit de handleidingen die bij dit product horen, mag in enigerlei vorm of op enigerlei wijze worden veeleenvoudigd, uitgezonden, overgezonden of opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of worden vertaald in een andere taal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nikon.
- Nikon behoudt zich het recht voor het uiterlijk en de specificaties van de hardware en software die in deze handleidingen worden beschreven op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
- Nikon is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van dit product.
- Hoewel al het mogelijke in het werk is gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie in deze handleidingen accuraat en volledig is, stellen we het ten zeerste op prijs als u eventuele fouten of onvolkomenheden onder de aandacht wilt brengen van de Nikon-vertegenwoordiger in uw land/regio (adres apart vermeld).

● Mededeling betreffende het verbod op kopiëren en reproduceren

Let erop dat alleen al het bezit van materiaal dat digitaal is gekopieerd of gereproduceerd door middel van een scanner, digitale camera of ander apparaat wettelijk strafbaar kan zijn.

● Voorwerpen die volgens de wet niet mogen worden gekopieerd of gereproduceerd

Kopieer of reproduceer geen papiergeld, munten, waardepapieren of obligaties van (plaatselijke) overheden, zelfs niet als dergelijke kopieën of reproducties worden voorzien van een stempel "Voorbeeld" of "Specimen".

Het kopiëren of reproduceren van papiergeld, munten of waardepapieren die in het buitenland in omloop zijn, is verboden. Tenzij vooraf toestemming is verleend, is het kopiëren of reproduceren van ongebruikte door de overheid uitgegeven postzegels of briefkaarten verboden.

Het kopiëren of reproduceren van door de overheid uitgegeven postzegels en gecertificeerde wettelijke documenten is verboden.

- **Waarschuwingen met betrekking tot het kopiëren of reproduceren van bepaalde waardepapieren**

De overheid heeft waarschuwingen uitgevaardigd met betrekking tot het kopiëren of reproduceren van waardepapieren uitgegeven door commerciële instellingen (aandelen, wissels, cheques, cadeaubonnen en dergelijke), vervoersplassen of coupons, behalve als het gaat om een minimum aantal kopieën voor zakelijk gebruik door een bedrijf. Het is eveneens niet toegestaan om door de overheid uitgegeven paspoorten, vergunningen van overheidsinstellingen en andere instanties, identiteitsbewijzen, toegangsbewijzen, pasjes en maaltjibonnen te kopiëren of te reproduceren.

- **Auteursrechten**

Onder de wet op het auteursrecht kunnen foto's en opnamen van auteursrechtelijk beschermd werk gemaakt met de camera niet worden gebruikt zonder toestemming van de auteursrechthebbende. Uitzonderingen zijn van toepassing op persoonlijk gebruik, maar houd er rekening mee dat zelfs persoonlijk gebruik aan beperkingen onderhevig kan zijn in het geval van foto's of opnamen van tentoonstellingen of live-optredens.

- **Gebruik uitsluitend elektronische accessoires van het merk Nikon**

Nikoncamera's zijn ontworpen volgens de hoogste standaarden en bevatten complexe elektronische circuits. Alleen elektronische accessoires van het merk Nikon (inclusief objectieven, laders, batterijen, lichtnetadapters en flitseraccessoires) die speciaal door Nikon zijn gecertificeerd voor gebruik met deze Nikon digitale camera zijn ontworpen en beproefd om te werken binnen de operationele en veiligheidseisen van dit elektronische circuit.

Gebruik van niet-originele elektronische accessoires kan schade aan de camera tot gevolg hebben die niet onder de Nikon-garantie valt. Het gebruik van oplaadbare



Li-ionbatterijen van andere fabrikanten, die niet zijn voorzien van het holografische zegel van Nikon (zie rechts), kan de normale werking van de camera verstoren of ertoe leiden dat de accu's oververhit raken, vlam vatten, scheuren of gaan lekken.

Neem voor meer informatie over originele Nikon-accessoires contact op met een door Nikon geautoriseerde leverancier.

✔ Voordat u belangrijke foto's gaat maken

Voordat u foto's gaat maken van belangrijke gelegenheden (zoals een huwelijk of reis), kunt u het beste enkele testopnamen maken om te controleren of de camera goed werkt. Nikon is niet aansprakelijk voor schade of gederfde winst veroorzaakt door het onjuist functioneren van het product.

✔ Permanente kennisoverdracht

Als onderdeel van Nikons inzet voor "permanente kennisoverdracht" met het oog op doorlopende productondersteuning en -educatie is voortdurend bijgewerkte informatie online beschikbaar op de volgende sites:

- **Voor gebruikers in de VS:** <https://www.nikonusa.com/>
- **Voor gebruikers in Europa en Afrika:**
<https://www.europe-nikon.com/support/>
- **Voor gebruikers in Azië, Oceanië en het Midden-Oosten:**
<https://www.nikon-asia.com/>


Bezoek deze sites om up-to-date te blijven met de nieuwste productinformatie, tips, antwoorden op veelgestelde vragen (FAQs) en algemeen advies over digital imaging en digitale fotografie. Aanvullende informatie kan mogelijk worden verstrekt door de Nikon-importeur in uw land/regio. Bezoek de volgende website voor contactgegevens:
<https://imaging.nikon.com/>



Eerste stappen

De draagriem bevestigen

Een riem bevestigen (of de meegeleverde riem of een die afzonderlijk is aangeschaft):

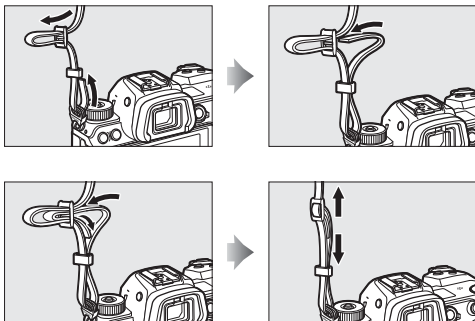

Het opladen van de batterij

Laad voor gebruik de meegeleverde EN-EL15c-batterij op.




✓ De batterij en lader

Lees en volg de waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen in "Voor uw veiligheid" (☐x) en "Onderhoud van de camera en batterij: waarschuwingen" (☐32).


De batterijlader

Afhankelijk van het land of de regio wordt de lader met een lichtnetadapter of een netsnoer geleverd.


- **Stekkeradapter:** plaats de stekkeradapter in de voedingsingang van de lader (①), verschuif de vergrendeling van de stekkeradapter zoals afgebeeld (②) en draai de adapter 90° om deze op zijn plaats te zetten (③).

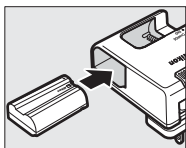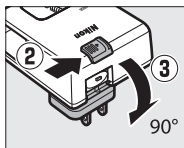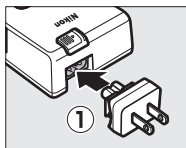


- **Netsnoer:** Plaats, nadat het netsnoer met de stekker in de aangeduide richting is aangesloten, de batterij en steek de kabel in.

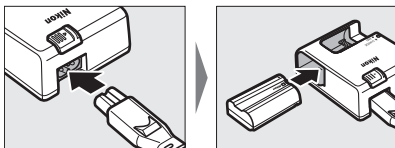

- Een lege batterij wordt in ongeveer 2 uur en 35 minuten volledig opgeladen.



Batterij laadt op (knippert)



Opladen voltooid (stabiël)

✓ Als het lampje **CHARGE** snel knippert

Als het lampje **CHARGE** snel knippert (8 keer per seconde):

- **Er is een fout opgetreden bij het opladen van de batterij:** haal de lader uit het stopcontact, verwijder de batterij en plaats hem opnieuw.
- **De omgevingstemperatuur is te hoog of te laag :** gebruik de batterijlader bij een temperatuur binnen het aangegeven temperatuurbereik (0–40 °C).


Als het probleem zich blijft voordoen, trek de lader uit het stopcontact en stop met opladen. Breng de batterij en de lader naar een door Nikon geautoriseerde servicevertegenwoordiger.

Lichtnetlaadadapter

Als er een batterij in de camera zit, kan de optionele EH-7P lichtnetlaadadapter worden gebruikt om de batterij op te laden of de camera te voeden.


- EN-EL15a of EN-EL15 batterijen kunnen niet worden opgeladen met behulp van een lichtnetlaadadapter. Gebruik in plaats daarvan een MH-25a batterijlader.
- Als [**Inschakelen**] is geselecteerd voor [**Stroomvoorziening via USB**] in het setup-menu, kan de lichtnetlaadadapter worden gebruikt om de camera te voeden. De batterijen laden niet op terwijl de camera wordt gevoed door een externe bron.

1 Plaats de EN-EL15c in de camera (7).

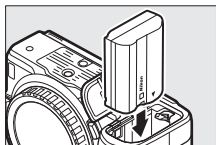

2 Na te hebben gecontroleerd of de camera uit is, sluit u de lichtnetadapter (①) aan en steekt u de adapter in het stopcontact.

Houd de stekker recht tijdens het inbrengen en verwijderen.

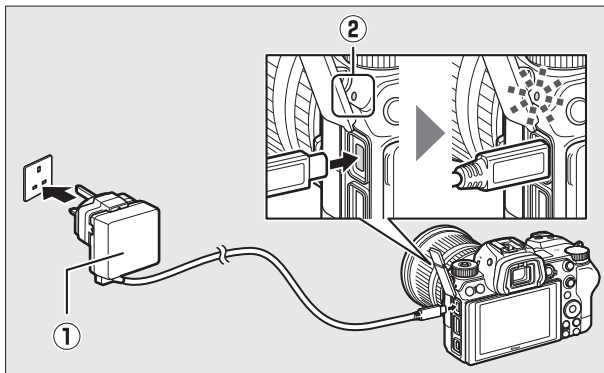

Opladen

- De batterij wordt opgeladen terwijl de camera uit is.
- Het oplaadlampje van de camera (②) brandt amber terwijl het opladen gaande is. Het lampje gaat uit wanneer het opladen is voltooid.
- Een lege batterij wordt in ongeveer 2 uur en 45 minuten volledig opgeladen.

Stroomvoorziening

De camera wordt wanneer hij is ingeschakeld gevoed via de adapter.

3 Haal de lichtnetadapter uit het stopcontact wanneer het opladen is voltooid of wanneer hij niet meer nodig is om de camera te voeden.

✓ De lichtnetlaadadapter


Als de batterij niet kan worden opgeladen met behulp van de lichtnetlaadadapter, bijvoorbeeld omdat de batterij niet compatibel is of de temperatuur van de camera hoog is, zal het oplaadlampje ca. 30 seconden snel knipperen en vervolgens uitschakelen. Als het oplaadlampje uit is en u heeft niet gezien dat de batterij oplaadde, schakel dan de camera in en controleer het batterijniveau.

☑ Stroomvoorziening via USB en opladen van de batterij via de computer

- Computers leveren alleen stroom om de camera te voeden of de batterij op te laden bij aansluiting via een UC-E25 USB-kabel (apart verkrijgbaar). De meegeleverde USB-kabel kan niet voor dit doel worden gebruikt.
 - Afhankelijk van het model en de productspecificaties leveren bepaalde computers geen stroom om de camera te voeden of de batterij op te laden.
-


Het plaatsen van de batterij

- Schakel de camera uit voordat u de batterij plaatst of verwijdert.
- Gebruik de batterij om de oranje batterijvergrendeling naar één zijde ingedrukt te houden en schuif de batterij in het batterijvak totdat hij op zijn plaats vergrendeld wordt.

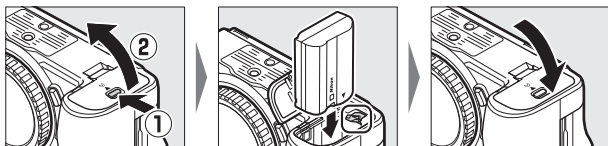


De batterij verwijderen

Schakel de camera uit en open het deksel van het batterijvak om de batterij te verwijderen. Druk de batterijvergrendeling in de richting aangeduid door de pijl om de batterij vrij te geven en verwijder de batterij vervolgens handmatig.

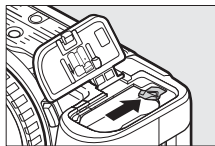

Batterijniveau


- Het batterijniveau wordt in de opnameweergave en het bedieningspaneel weergegeven terwijl de camera aan is.

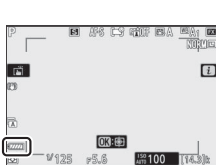

Monitor



Zoeker




Bedieningspaneel

- De batterijniveauweergave verandert naarmate het batterijniveau afneemt, van  tot , ,  en . Als het batterijniveau daalt tot , stel dan de opname uit en laad de batterij op of leg een reservebatterij klaar.
- Als het bericht [**Ontspannen van de sluiters uitgeschakeld. Laad de batterij op.**] wordt weergegeven, laad de batterij op of vervang de batterij.


Geheugenkaarten plaatsen

De camera is voorzien van twee geheugenkaartsleuven: een sleuf voor een CFexpress- of XQD-geheugenkaart (①) en een andere voor een SD-geheugenkaart (②), voor in totaal twee kaarten, één van elk type.

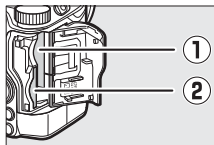


- Schakel de camera uit voordat u de geheugenkaarten plaatst of verwijderd.
- Houd de geheugenkaart in de getoonde richting en schuif de kaart recht in de sleuf totdat de kaart op zijn plaats klikt.

- CFexpress- en XQD-geheugenkaarten:

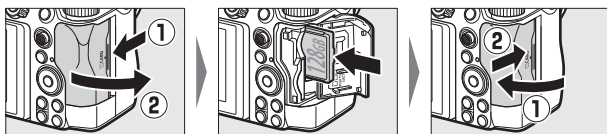


- SD-geheugenkaarten:

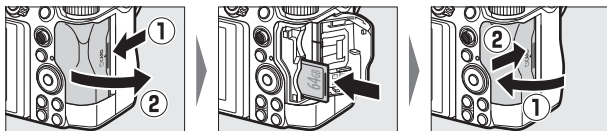

Geheugenkaarten verwijderen

Zet, na te hebben gecontroleerd of het toegangslampje van de geheugenkaart uit is, de camera uit en open het deksel van de geheugenkaartsleuf en druk op de kaart om hem uit te werpen (①). De kaart kan vervolgens met de hand worden verwijderd (②).

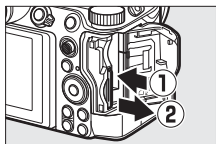


✓ Geheugenkaarten

- Geheugenkaarten kunnen na gebruik zeer warm zijn. Ga daarom voorzichtig te werk wanneer u geheugenkaarten uit de camera verwijderd.
- Voer de volgende handelingen niet uit tijdens het formatteren of terwijl gegevens worden opgeslagen, gewist of gekopieerd naar een computer of een ander apparaat. Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregelen kan leiden tot verlies van gegevens of beschadiging van de camera of de kaart.
 - Geheugenkaarten niet verwijderen of plaatsen
 - De camera niet uitschakelen
 - De batterij niet verwijderen
 - De lichtnetadapter niet verwijderen
- Raak de contacten van de kaart niet aan met uw vingers of met metalen voorwerpen.
- Gebruik niet te veel kracht bij het hanteren van geheugenkaarten. Door het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan de kaart beschadigd raken.
- Buig geheugenkaarten niet, laat ze niet vallen of stel ze niet bloot aan hevige schokken.
- Stel geheugenkaarten niet bloot aan water, hitte of direct zonlicht.
- Formateer geheugenkaarten niet in een computer.

✔ Waarschuwing voor hoge temperatuur geheugenkaart

Zoals aangeduid aan de binnenkant van het deksel van de geheugenkaartsleuf kunnen geheugenkaarten die in de camera zijn geplaatst heet worden. Verwijder geen geheugenkaarten als er een waarschuwing voor hoge temperatuur wordt weergegeven in de opnameweergave; wacht tot de camera is afgekoeld en de waarschuwing van het scherm verdwenen is.

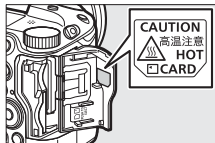


✔ Er is geen geheugenkaart geplaatst

Als er geen geheugenkaart is geplaatst, verschijnt de aanduiding "Geen geheugenkaart" in de opnameweergave en verschijnt [- E -] in zowel het bedieningspaneel als de opnameweergave.


✔ De beveiligingsschakelaar

- SD-geheugenkaarten zijn uitgerust met een beveiligingsschakelaar. Als u de schakelaar naar de "lock"-positie schuift, wordt de kaart beveiligd tegen schrijven, waardoor de gegevens erop beschermd worden.
- Er verschijnen een "—" -aanduiding en een [Card]-waarschuwing in de opnameweergave wanneer een tegen schrijven beveiligde geheugenkaart is geplaatst.
- Als u de sluitersproef te ontspannen terwijl een tegen schrijven beveiligde geheugenkaart is geplaatst, wordt er een waarschuwing weergegeven en wordt er geen foto opgeslagen. Verwijder de schrijfbeveiliging van de geheugenkaart voordat u probeert foto's te maken of wissen.




Een objectief bevestigen


- De camera kan worden gebruikt met Z-vattingsobjectieven. Het objectief dat in het algemeen in deze handleiding voor illustratieve doeleinden wordt gebruikt, is een NIKKOR Z 24–70mm f/4 S.
- Zorg ervoor dat er geen stof binnendringt in de camera.
- Controleer of de camera is uitgeschakeld voordat u het objectief bevestigt.
- Verwijder de bodydop van de camera (①, ②) en de achterste objectiefdop (③, ④).

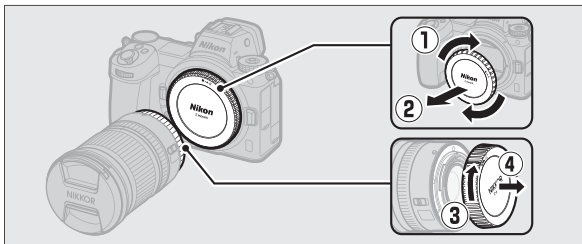

- Plaats de bevestigingsmarkeringen op de camera (⑤) en het objectief (⑥) op één lijn. Raak de beeldsensor of objectiefcontacten niet aan.

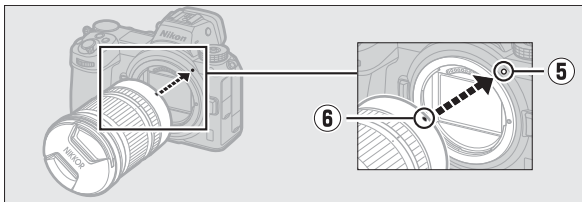

- Draai het objectief zoals aangeduid totdat het op zijn plaats klikt (7).

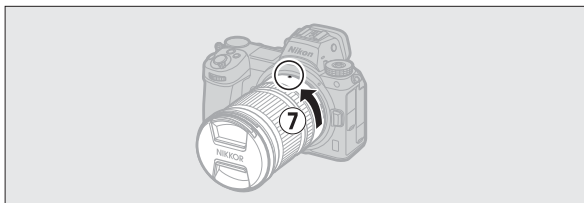


- Verwijder de voorste objectiefcap voordat u foto's maakt.

✓ F-vattingsobjectieven

- Bevestig eerst de FTZ-vattingadapter (apart verkrijgbaar) voordat u F-vattingsobjectieven gebruikt.
 - Als u F-vattingsobjectieven rechtstreeks op de camera probeert te bevestigen, kan het objectief of de beeldsensor beschadigd raken.
-

Objectieven losmaken


- Na het uitschakelen van de camera, moet de objectiefontgrendelingsknop (1) ingedrukt worden gehouden terwijl het objectief in de aangegeven richting wordt gedraaid (2).
- Plaats, na het verwijderen van het objectief, de objectiefcappen en de camerabodycap terug.

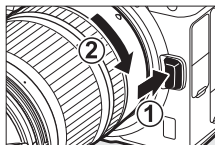


Kies een taal en stel de klok in

De optie taal (Language) in het setup-menu wordt automatisch gemarkeerd wanneer menu's de eerste keer worden weergegeven. Kies een taal en stel de cameraklok in.


1 Schakel de camera in.

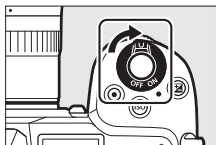

2 Markeer [Taal (Language)] in het setup-menu en druk op .

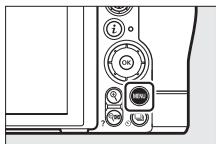

Het item **[Taal (Language)]** wordt automatisch gemarkeerd in het setup-menu wanneer u voor het eerst na aankoop op de MENU-knop drukt.

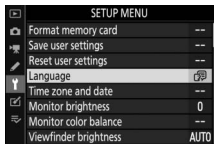

3 Selecteer een taal.

Druk op  of  om de gewenste taal te markeren en druk op  (de beschikbare talen verschillen per land of regio waar de camera oorspronkelijk is gekocht).

4 Markeer [Tijdzone en datum] en druk op .




5 Kies een tijdzone.

- Selecteer **[Tijdzone]** in het scherm **[Tijdzone en datum]**.
- Markeer een tijdzone in het scherm **[Tijdzone]** en druk op .
- Het scherm toont een tijdzonekaart met de geselecteerde steden in de gekozen zone en het verschil tussen de tijd in de gekozen zone en UTC.




6 Schakel zomertijd in of uit.

- Selecteer [**Zomertijd**] in het scherm [**Tijdzone en datum**].
- Markeer [**Aan**] (zomertijd aan) of [**Uit**] (zomertijd uit) en druk op **OK**.
- Als u [**Aan**] selecteert, gaat de klok een uur vooruit; selecteer [**Uit**] om dit resultaat ongedaan te maken.

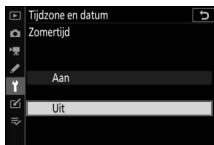

7 Stel de klok in.

- Selecteer [**Datum en tijd**] op het scherm [**Tijdzone en datum**].
- Druk op **OK** na gebruik van de multi-selector om de klok in te stellen op de datum en tijd in de geselecteerde tijdzone (houd er rekening mee dat de camera een 24-uurs klok gebruikt).

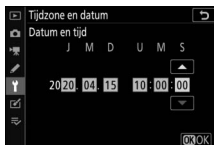

8 Kies een datumnotatie.

- Selecteer [**Datumnotatie**] op het scherm [**Tijdzone en datum**].
- Markeer de gewenste datumweergavevolgorde (jaar, maand en dag) en druk op **OK**.



9 De menu's afsluiten.

Druk lichtjes de ontspanknop half in om de opnamestand af te sluiten.



✓ Het ☺-pictogram

Een knipperend ☺-pictogram in de opnameweergave geeft aan dat de cameraklok opnieuw is ingesteld. De datum en tijd die bij nieuwe foto's wordt opgeslagen zal niet correct zijn; gebruik de optie **[Tijdzone en datum] > [Datum en tijd]** in het setup-menu om de klok in te stellen op de correcte tijd en datum. De cameraklok wordt gevoed door een onafhankelijke klokbatterij. De klokbatterij wordt opgeladen als de hoofdbatterij in de camera wordt geplaatst. Het opladen duurt ongeveer twee dagen. Eenmaal opgeladen is dat voldoende om de klok gedurende een maand van stroom te voorzien.

🔗 SnapBridge

Gebruik de SnapBridge-app om de cameraklok met de klok op een smartphone of tablet (smartapparaat) te synchroniseren. Zie de online help van SnapBridge voor meer informatie.


Basisfotografie en weergave

Foto's maken (AUTO-stand)

Selecteer de ^{AUTO} (automatische)-stand voor eenvoudige "richten en schieten"-fotografie.

✓ Objectieven met intrekbare cilinders

Objectieven met intrekbare cilinders moeten voor gebruik worden uitgetrokken. Draai aan de objectiefzoomring zoals aangeduid totdat het objectief in de uitgetrokken positie klikt.

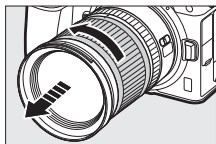


1 Schakel de camera in.


De monitor en het bedieningspaneel lichten op.



- 2** Selecteer de fotostand door de foto/filmstand selectieschakelaar te draaien naar .

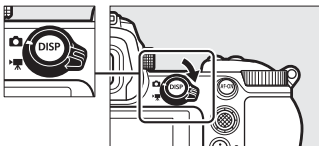

- 3** Druk op de ontgrendelingsknop van de standknop bovenop de camera en draai de standknop naar ^{AUTO}.

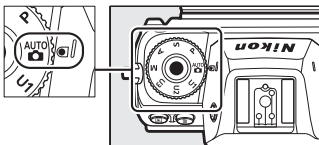

4 Maak de camera gereed.

Houd de handgreep in uw rechterhand en plaats, terwijl u de camerabody of het objectief met uw linkerhand ondersteunt, uw ellebogen tegen de zijkanten van uw borst.

• Foto's kadreren in de zoeker:



Landschapsoriëntatie
(liggend)



Portretoriëntatie
(staand)

• Foto's kadreren in de monitor:



Landschapsoriëntatie
(liggend)



Portretoriëntatie
(staand)

5 Kadreer de foto.

Plaats het hoofdonderwerp binnen de AF-veldhaakjes.




- Wanneer de camera een menselijk gezicht detecteert, worden de AF-veldhaakjes vervangen door een geel kader rond het gezicht van het onderwerp om het scherpstelpunt aan te geven. Als er ogen worden gedetecteerd, verschijnt het gele scherpstelpunt in plaats daarvan op het ene of het andere oog van het onderwerp.



6 Druk de ontspanknop half in om scherp te stellen.



- Het scherpstelpunt wordt groen weergegeven wanneer de camera scherpstelt. Als de camera niet in staat is om scherp te stellen, knipperen de AF-veldhaakjes.
- De AF-hulpverlichting gaat mogelijk branden om het scherpstellen te ondersteunen als het onderwerp slecht belicht is.
- U kunt ook scherpstellen door te drukken op de **AF-ON**-knop.
- Als de camera de gezichten of ogen detecteert van menselijke portretonderwerpen, wordt het actieve scherpstelpunt groen weergegeven. Het scherpstelpunt knippert rood als de camera niet in staat is om scherp te stellen.

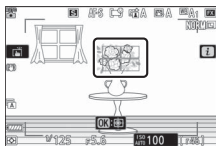

☒ De AF-hulpverlichting


Blokkeer de AF-hulpverlichting niet terwijl deze aan is.



7 Druk de ontspanknop gelijktijdig verder in om de foto te maken.




- U kunt ook een foto maken door de monitor aan te raken. Tik op uw onderwerp om scherp te stellen en til uw vinger op om de sluitert te ontspannen.

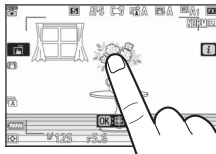

✓ Toegangslampje geheugenkaart

Het toegangslampje van de geheugenkaart brandt terwijl de foto wordt opgeslagen.

Verwijder de geheugenkaart of de batterij niet.

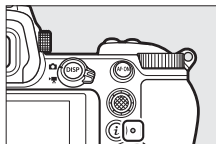

✓ De Stand-by-timer

De camera gebruikt een stand-by-timer om uitputting van de batterij tegen te gaan. Als er geen handelingen plaatsvinden gedurende circa 30 seconden, loopt de stand-by-timer af en schakelen de monitor, zoeker en het bedieningspaneel uit. Een paar seconden voordat ze uitschakelen, worden de monitor en de zoeker donker. Ze kunnen opnieuw worden geactiveerd door de ontspanknop half in te drukken. De tijdsduur voordat de stand-by-timer automatisch afloopt, kan worden geselecteerd met behulp van Persoonlijke instelling c3 [Uitschakelvertraging] > [Stand-by-timer].




Films opnemen (^{AUTO}Ⓜ-stand)


^{AUTO}Ⓜ (automatische) stand kan ook worden gebruikt voor eenvoudige, "richten-en-maken" filmopnamen.

1 Schakel de camera in.

De monitor en het bedieningspaneel lichten op.

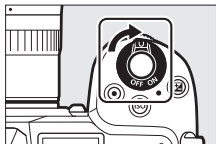


2 Selecteer de filmstand door de foto/filmstand selectieschakelaar te draaien naar .

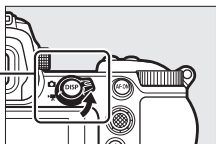


Houd er rekening mee dat optionele flitsers niet kunnen worden gebruikt wanneer de camera zich in de filmstand bevindt.


3 Druk op de ontgrendelingsknop van de standknop bovenop de camera en draai de standknop naar ^{AUTO}Ⓜ.

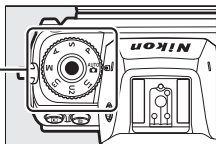

4 Druk op de filmopnameknop om te beginnen met opnemen.

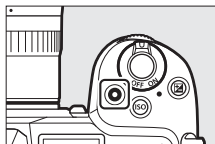


- Er verschijnt een aanduiding voor opname op de monitor. De monitor toont ook de resterende tijd of, met andere woorden, bij benadering de hoeveelheid nieuwe filmopnamen die kunnen worden opgeslagen op de geheugenkaart.

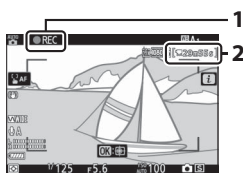

- | | |
|---|------------------|
| 1 | Opnameaanduiding |
| 2 | Resterende tijd |


- Tijdens de opname kan de camera opnieuw worden scherpgesteld door te drukken op de **AF-ON**-knop.
- Geluid wordt opgenomen via de ingebouwde microfoon. Bedek de microfoon niet tijdens het opnemen.
- Als u tijdens het opnemen tikt op uw onderwerp in de monitor, volgt het scherpstelpunt het onderwerp terwijl het door het beeld beweegt.

5 Druk opnieuw op de filmopnameknop om het opnemen te beëindigen.

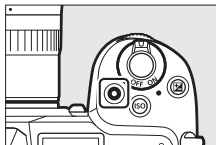

✓ Toegangslampje geheugenkaart

Het toegangslampje van de geheugenkaart brandt terwijl de film wordt opgenomen.
Verwijder de geheugenkaart of de batterij niet.

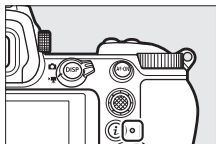

✓ Het -pictogram


Een -pictogram duidt aan dat er geen films kunnen worden opgenomen.

✓ Films opnemen

- Filmopname eindigt automatisch als:
 - De maximale lengte is bereikt
 - Een andere opnamestand wordt geselecteerd
 - De foto/filmstand selectieschakelaar naar  wordt gedraaid
 - Het objectief wordt verwijderd
- Geluiden die de camera maakt kunnen hoorbaar zijn in vastgelegde filmopnamen:
 - Tijdens autofocus
 - Tijdens vibratiereductie
 - Wanneer motorgestuurd diafragma wordt gebruikt

✓ Waarschuwing voor hoge temperatuur geheugenkaart

Tijdens filmopname kunnen geheugenkaarten heet worden en kan er een waarschuwing voor hoge temperatuur verschijnen in de opnameweergave. Probeer niet de geheugenkaart te verwijderen; wacht in plaats daarvan tot de camera is afgekoeld en de waarschuwing van het scherm is verdwenen.

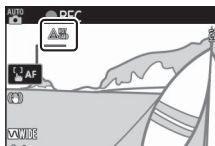

Weergave



Druk op de -knop om foto's en films te bekijken die met de camera zijn opgenomen.

Foto's bekijken

Foto's kunnen worden bekeken door de onderstaande stappen te volgen.


1 Druk op de -knop.

- Er wordt een foto weergegeven in de monitor of zoeker.
- De geheugenkaart met de huidige weergegeven foto wordt door een pictogram aangeduid.

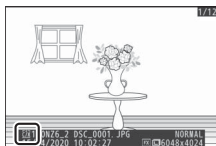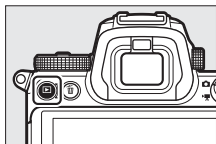


2 Druk op of om nog meer foto's te bekijken.

- Wanneer foto's in de monitor worden weergegeven, kunt u andere foto's bekijken door met uw vinger naar links of rechts over de weergave te vegen.
- Druk de ontspanknop half in om de weergave te beëindigen en terug te keren naar de opnamestand.

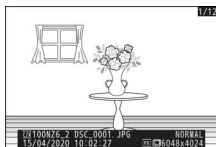

Films bekijken

Films worden aangeduid door een -pictogram. Tik op het -pictogram op het scherm of druk op de -knop om het afspelen te starten (een voortgangsbalk toont uw geschatte positie in de film).

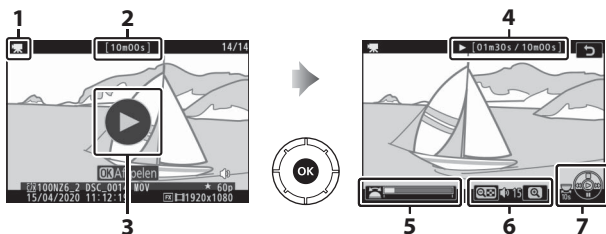

- 1 -pictogram
- 2 Lengte
- 3 -pictogram
- 4 Huidige positie/totale lengte
- 5 Voortgangsbalk
- 6 Volume
- 7 Referentielijn

Problemen oplossen

Voordat u contact opneemt met de klantenservice

U kunt misschien eventuele problemen met de camera oplossen door de onderstaande stappen te volgen. Controleer deze lijst voordat u uw winkelier of een door Nikon geautoriseerde servicevertegenwoordiger raadpleegt.

STAP 1

Schakel de camera uit en verwijder de batterij, wacht vervolgens ongeveer een minuut, plaats de batterij terug en zet de camera aan.

- ☒ De camera kan doorgaan met gegevens naar de geheugenkaart schrijven na opname. Wacht ten minste een minuut alvorens u de batterij verwijderd.

STAP 2

Zoek Nikon-websites op.

- Voor ondersteunende informatie en antwoorden op veelgestelde vragen, bezoek de website voor uw land of regio (□xvii).
- Voor het downloaden van de meest recente firmware voor uw camera, bezoek:
<https://downloadcenter.nikonimglib.com/>

STAP 3

Raadpleeg een door Nikon geautoriseerde servicevertegenwoordiger.

Technische opmerkingen

Zorgen voor de camera

Opslag

Als u de camera gedurende langere tijd niet gaat gebruiken, verwijdt u de batterij. Voordat u de batterij verwijdt, dient u te controleren of de camera uit is.

Berg de camera niet op plaatsen op die:

- slecht geventileerd zijn of waar de luchtvochtigheid hoger is dan 60%
- zich in de nabijheid bevinden van apparaten die sterke elektromagnetische velden genereren, zoals televisies of radio's
- zijn blootgesteld aan temperaturen hoger dan 50 °C of lager dan -10 °C

Zorgen voor de camera en batterij: waarschuwingen

Cameraverzorging

● Niet laten vallen

Laat de camera of het objectief niet vallen of stel ze niet bloot aan klappen. Het product kan defect raken bij blootstelling aan sterke schokken of trillingen.

● Droog houden

Zorg dat de camera droog blijft. Roesten van het interne mechanisme als gevolg van water aan de binnenkant van de camera kan niet alleen duur zijn om te repareren, maar kan in feite onherstelbare schade veroorzaken.

● Vermijd plotselinge temperatuurverschillen

Door plotselinge temperatuurverschillen, zoals die zich voordoen bij het binnenkomen of verlaten van een verwarmd gebouw op een koude dag, kan er condensvorming optreden aan de binnen- of buitenkant van het apparaat. U voorkomt condensatie door het apparaat in een draagtas of plastic tas te plaatsen voordat het aan plotselinge temperatuurverschillen wordt blootgesteld.

● Uit de buurt houden van sterke magnetische velden

Statische ladingen of de magnetische velden die worden geproduceerd door bijvoorbeeld radiozenders, kunnen storingen veroorzaken op de monitor, gegevens beschadigen die opgeslagen zijn op de geheugenkaart of de interne circuits van het product aantasten.

● Laat het objectief niet op de zon gericht staan

Laat het objectief niet langdurig op de zon of een andere sterke lichtbron gericht staan. Blootstelling aan intens licht kan beschadiging van de beeldsensor veroorzaken of leiden tot verkleuring of "inbranden". Foto's die met de camera gemaakt zijn, kunnen een wit onscherp effect vertonen.

● Lasers en andere felle lichtbronnen

Richt geen lasers of andere extreem felle lichtbronnen op het objectief, want dit kan schade aan de beeldsensor van de camera veroorzaken.

● Reinigen


Bij het reinigen van de camerabody een blaasbalgje gebruiken om stof en pluisjes te verwijderen en vervolgens voorzichtig schoonvegen met een zachte, droge doek. Na gebruik van de camera op het strand of aan zee eventueel zand of zout afvegen met een doek die licht bevochtigd is met schoon water en daarna de camera grondig afdrogen. In uitzonderlijke gevallen kunnen de lcd-schermen door statische elektriciteit oplichten of donker worden; dit wijst niet op een storing. Het scherm wordt snel weer normaal.

● Reinigen van het objectief en de zoeker

Deze glaselementen raken gemakkelijk beschadigd: verwijder stof en pluisjes met een blaasbalgje. Bij het gebruik van een luchtspuitbus moet de bus verticaal worden gehouden om te voorkomen dat er vloeistof uit de bus lekt die glaselementen kan beschadigen. Voor het verwijderen van vingerafdrukken en andere vlekken van het objectief, een beetje lensreiniger aanbrengen op een zachte doek en het objectief voorzichtig schoonvegen.

● Raak de beeldsensor niet aan

Oefen onder geen beding druk uit op de beeldsensor, duw er niet op met reinigingshulpmiddelen en stel het nooit bloot aan sterke luchtstromen uit een blaasbalgje. Dit kan krassen of andere schade aan de sensor veroorzaken.

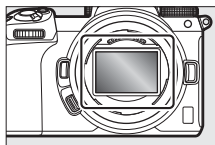

● De objectiefcontacten

Houd de objectiefcontacten schoon. Vermijd aanraking met uw vingers.

● Bewaar in een goed geventileerde ruimte

U voorkomt schimmel of meeldauw door de camera in een droge, goed geventileerde ruimte te bewaren. Berg de camera niet op met nafta- of kamfermottenballen, in de nabijheid van apparaten met sterke elektromagnetische velden of op plaatsen waar hij wordt blootgesteld aan extreem hoge temperaturen, bijvoorbeeld in de buurt van een verwarming of in een afgesloten voertuig op een warme dag. Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan een defect aan het product tot gevolg hebben.

● Langdurige opslag

Om schade te voorkomen als gevolg van bijvoorbeeld lekkage van batterijvloeistof, moet u de batterij verwijderen wanneer de camera gedurende langere tijd niet gebruikt zal worden. Berg de camera op in een plastic zak met een droogmiddel. Bewaar echter de lederen cameratas niet in een plastic zak, aangezien het materiaal hierdoor kan worden aangetast. Bewaar de batterij op een koele, droge plaats. Denk er aan dat het droogmiddel na verloop van tijd zijn vermogen om vocht te absorberen verliest en daarom regelmatig dient te worden vervangen. Haal, om schimmel of meeldauw te voorkomen, de camera ten minste één keer per maand uit de opslag, plaats de batterij en druk een aantal malen op de ontspanknop.

● Schakel de camera uit voordat u de voedingsbron verwijdt of loskoppelt.

Door de voedingsbron te verwijderen of los te koppelen terwijl de camera aan is, kan hij beschadigd raken. Zorg er vooral voor dat de voedingsbron niet wordt verwijderd of ontkoppeld terwijl beelden worden opgeslagen of gewist.

● Monitor/zoeker

- De monitoren (inclusief de zoeker) zijn met extreem hoge precisie gebouwd; ten minste 99,99% van de pixels is effectief, met niet meer dan 0,01% ontbrekende of defecte pixels. Hoewel deze schermen pixels kunnen bevatten die altijd branden (wit, rood, blauw of groen) of altijd uit (zwart) zijn dat dus geen defect. Beelden die zijn vastgelegd met dit apparaat worden niet beïnvloed. Graag uw begrip hiervoor.
- De beelden in de monitor zijn mogelijk moeilijk te zien in helder licht.
- Oefen geen druk uit op de monitor. De monitor kan hierdoor defect of beschadigd raken. Stof of pluisjes op de monitor kunnen worden verwijderd met een blaasbalgje. Vlekken kunnen worden verwijderd door de monitor lichtjes af te vegen met een zachte doek of zeem. Mocht de monitor breken, pas dan op dat u zich niet verwondt aan glassplinters. Zorg ervoor dat de vloeibare kristallen uit de monitor niet in contact komen met de huid of in de ogen of mond komen.
- Als u een van de volgende symptomen ervaart tijdens het kadreren van opnamen in de zoeker, stop dan het gebruik tot uw toestand verbetert:
 - misselijkheid, oogpijn, oogvermoeidheid,
 - duizeligheid, hoofdpijn, stijfheid in uw nek of schouders,
 - wagenziekte of verlies van hand-oogcoördinatie, of
 - bewegingsziekte.
- Het scherm kan tijdens een serieopname snel aan en uit flinkeren. Door het kijken naar het flinkerende scherm kunt u zich onwel gaan voelen. Stop het gebruik tot uw toestand verbetert.

● Helder licht en onderwerpen met tegenlicht

Ruis in de vorm van lijnen kan in zeldzame gevallen verschijnen op foto's met helder licht of onderwerpen met tegenlicht.

☑ Weggooien van gegevensopslagmedia

Houd er rekening mee dat door het verwijderen van beelden of formatteren van geheugenkaarten of andere gegevensopslagmedia niet de originele beeldgegevens worden gewist. Verwijderde bestanden kunnen soms worden teruggehaald van weggegooid opslagapparaten met commercieel verkrijgbare software, mogelijk resulterend in kwaadwillend gebruik van persoonlijke beeldgegevens. Het waarborgen van de privacy van dergelijke gegevens is de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Wis, voordat een gegevensopslagapparaat wordt afgedankt of het eigendom wordt overgedragen aan een ander persoon, alle gegevens met behulp van commerciële verwijderingssoftware of formatteer het apparaat en vul het vervolgens met beelden die geen persoonlijke informatie bevatten (bijvoorbeeld foto's van de lucht). Wees voorzichtig en voorkom letsel bij het fysiek vernietigen van gegevensopslagapparaten.

Voordat de camera wordt afgedankt of het eigendom wordt overgedragen aan een ander persoon, moet u ook de optie [**Alle instellingen terugzetten**] in het setup-menu van de camera gebruiken om netwerkinstellingen en andere persoonlijke informatie te wissen.

Batterijverzorging

● Voorzorgsmaatregelen voor gebruik

- Bij onjuist gebruik kunnen batterijen barsten of gaan lekken, waardoor het product gaat roesten. Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht bij het hanteren van batterijen:
 - Schakel het product uit voordat u de batterij vervangt.
 - Batterijen kunnen na langdurig gebruik heet zijn.
 - Houd de batterijpolen schoon.
 - Gebruik alleen batterijen die zijn goedgekeurd voor gebruik in dit apparaat.
 - Sluit batterijen niet kort, haal ze niet uit elkaar en stel ze niet bloot aan vuur of hoge temperaturen.
 - Plaats het afdekkapje terug wanneer de batterij niet in de camera of oplader is geplaatst.
- Als de batterij heet is, bijvoorbeeld onmiddellijk na gebruik, moet u wachten tot hij is afgekoeld alvorens hem op te laden. Proberen om de batterij op te laden terwijl de interne temperatuur ervan hoog is, heeft een negatieve invloed op de prestaties van de batterij, en hij wordt mogelijk niet of slechts gedeeltelijk opgeladen.
- Als de batterij gedurende langere tijd niet zal worden gebruikt, plaats deze dan in de camera en laat hem leeg lopen voordat u hem uit de camera verwijdert voor opslag. De batterij moet worden bewaard op een koele, droge plaats met een omgevingstemperatuur van 15 °C tot 25 °C. Vermijd hete of extreem koude locaties.
- Batterijen moeten binnen zes maanden voor gebruik worden opgeladen. Laad, als hij gedurende lange periodes niet wordt gebruikt, eens in de zes maanden de batterij op en gebruik de camera om hem leeg te laten lopen, voordat u hem weer opslaat op een koele locatie.
- Haal de batterij uit de camera of lader wanneer hij niet in gebruik is. De camera en de oplader gebruiken kleine hoeveelheden stroom, zelfs als ze uit staan, en ze kunnen de batterij zodanig ontladen dat deze niet langer functioneert.

- Gebruik de batterij niet bij omgevingstemperaturen lager dan 0 °C of hoger dan 40 °C. Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan de batterij beschadigen of de prestaties doen verslechteren. Laad de batterij binnenshuis op bij omgevingstemperaturen van 5 °C tot 35 °C. De batterij laadt niet op bij temperaturen lager dan 0 °C of hoger dan 60 °C.
- De capaciteit kan afnemen en de oplaadtijden kunnen toenemen bij batterijtemperaturen van 0 °C tot 15 °C en van 45 °C tot 60 °C.
- Batterijen vertonen in het algemeen een verminderde capaciteit bij lage omgevingstemperaturen. Zelfs nieuwe batterijen die worden opgeladen bij temperaturen lager dan ongeveer 5 °C kunnen een tijdelijke toename vertonen van "0" naar "1" in het setup-menu **[Batterij-informatie]** levensduurweergave, maar de weergave wordt weer normaal, zodra de batterij is herladen bij een temperatuur van ongeveer 20 °C of hoger.
- De batterijcapaciteit neemt af bij lage temperaturen. De verandering in capaciteit afhankelijk van temperatuur is te zien op de batterijniveauweergave op de camera. Daardoor kan de batterijweergave een vermindering in capaciteit vertonen naarmate de temperatuur daalt, zelfs wanneer de batterij volledig is opgeladen.
- Batterijen kunnen na gebruik heet zijn. Ga daarom voorzichtig te werk wanneer u batterijen uit de camera verwijdt.

● **Laad batterijen voor gebruik op**

Laad de batterij voor gebruik op. De meegeleverde batterij wordt bij verzending niet volledig opgeladen.

● **Maak reservebatterijen gereed**

Zet, voordat u foto's maakt, een reservebatterij klaar en zorg dat hij volledig opgeladen is. Afhankelijk van waar u zich bevindt, kan het soms moeilijk zijn om snel vervangende batterijen te kopen.

● **Zorg dat u volledig opgeladen reservebatterijen bij de hand heeft op koude dagen**

Gedeeltelijk opgeladen batterijen werken mogelijk niet op koude dagen. Laad bij koud weer een batterij op voor gebruik en zet op een warme plaats een andere klaar ter vervanging, indien nodig. Eenmaal opgewarmd, kan een koude batterij soms een deel van zijn lading terugkrijgen.

● **Batterijniveau**

- Herhaaldelijk aan of uit zetten van de camera wanneer de batterij volledig is ontladen, verkort de levensduur van de batterij. Batterijen die volledig ontladen zijn, moeten voor gebruik worden opgeladen.
- Een merkbare daling van de tijd waarin een volledig opgeladen batterij zijn lading behoudt wanneer hij bij kamertemperatuur wordt gebruikt, wijst erop dat de batterij moet worden vervangen. Koop een nieuwe oplaadbare batterij.

● **Probeer nooit om volledig opgeladen batterijen op te laden**

Doorgaan met opladen van de batterij nadat deze volledig is opgeladen kan de prestaties van de batterij doen verslechteren.

● **Het recyclen van gebruikte batterijen**

Recycle oplaadbare batterijen overeenkomstig de lokale voorschriften, zorg er daarbij voor de aansluitingen eerst met plakband te isoleren.

Het gebruiken van de lader

- Beweeg de lader niet en raak de batterij niet aan tijdens het opladen; het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan in zeer zeldzame gevallen tot gevolg hebben dat de lader aanduidt dat het opladen is voltooid terwijl de batterij slechts gedeeltelijk is opgeladen. Verwijder de batterij en plaats deze terug om het opladen opnieuw te starten.
- Veroorzaak geen kortsluiting in de aansluitingen van de lader. Het niet in acht nemen van deze waarschuwing kan leiden tot oververhitting en schade aan de lader.
- Trek de stekker van de lader uit het stopcontact wanneer deze niet in gebruik is.
- Gebruik de MH-25a alleen met geschikte batterijen.
- Gebruik geen laders met een beschadiging die de binnenkant blootstelt of die ongewone geluiden produceren bij gebruik.
- De symbolen op dit product geven het volgende weer:
~ AC, --- DC,  Klasse II-apparatuur (de constructie van de camera is dubbel geïsoleerd)

Het gebruiken van de lichtnetadapter

- Beweeg de camera niet en raak de batterij niet aan tijdens het opladen. Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan er in zeer zeldzame gevallen toe leiden dat de camera aanduidt dat het opladen is voltooid, terwijl de batterij slechts gedeeltelijk is opgeladen. Koppel de adapter af en weer aan om het opladen opnieuw te starten.
- Veroorzaak geen kortsluiting in de aansluitingen van de adapter. Het niet in acht nemen van deze waarschuwing kan leiden tot oververhitting en schade aan de lader.
- Trek de stekker van de adapter uit het stopcontact wanneer deze niet in gebruik is.
- Gebruik geen adapters met een beschadiging die de binnenkant blootstelt of die ongewone geluiden produceren bij gebruik.
- De symbolen op dit product geven het volgende weer:
~ AC, --- DC,  Klasse II-apparatuur (de constructie van de camera is dubbel geïsoleerd)

Handelsmerken en licenties

- CFexpress is een handelsmerk van de CompactFlash Association in de Verenigde Staten en andere landen.
- NVM Express is een handelsmerk van NVM Express Inc. in de Verenigde Staten en andere landen.
- XQD is een handelsmerk van Sony Corporation.
- De SD, SDHC en SDXC-logo's zijn handelsmerken van SD-3C, LLC.
- Windows is een geregistreerd handelsmerk of een handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- Apple®, App Store®, de Apple-logo's, iPhone®, iPad®, Mac en macOS zijn handelsmerken van Apple Inc. geregistreerd in de VS en/of andere landen.
- Android, Google Play en het Google Play-logo zijn handelsmerken van Google LLC. De Android-robot wordt gereproduceerd of aangepast op basis van materiaal dat door Google is gemaakt en gedeeld, en wordt gebruikt volgens de voorwaarden van de Creative Commons-licentie 3.0 (Naamsvermelding).
- IOS is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van Cisco Systems, Inc., in de Verenigde Staten en/of andere landen en wordt onder licentie gebruikt.
- HDMI, het HDMI-logo en High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van HDMI Licensing, LLC.

HDMI

- Het Bluetooth®-woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door Nikon is onder licentie.
- Wi-Fi en het Wi-Fi-logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.
- Alle overige handelsmerken in deze handleiding of de overige documentatie die met uw Nikon product wordt meegeleverd, zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de betreffende rechthebbenden.

Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect specifically to the Apple products identified in the badge, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an Apple product may affect wireless performance.

✔ FreeType-licentie (FreeType2)

Delen van deze software zijn beschermd door het auteursrecht © 2012 The FreeType Project (<https://www.freetype.org>). Alle rechten voorbehouden.

✔ MIT-licentie (HarfBuzz)

Delen van deze software zijn beschermd door het auteursrecht © 2018 The HarfBuzz Project (<https://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz>). Alle rechten voorbehouden.

☑ Unicode® Character Database licentie (Unicode® Character Database)

Deze software bevat de open-source code van de Unicode® Character Database. De licentie voor deze open-sourcecode wordt hieronder gegeven.

COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE

Copyright © 1991-2020 Unicode, Inc. All rights reserved.

Distributed under the Terms of Use in

<https://www.unicode.org/copyright.html>.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Unicode data files and any associated documentation (the "Data Files") or Unicode software and any associated documentation (the "Software") to deal in the Data Files or Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, and/or sell copies of the Data Files or Software, and to permit persons to whom the Data Files or Software are furnished to do so, provided that either

- (i) this copyright and permission notice appear with all copies of the Data Files or Software, or
- (ii) this copyright and permission notice appear in associated Documentation.

THE DATA FILES AND SOFTWARE ARE PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THE DATA FILES OR SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in these Data Files or Software without prior written authorization of the copyright holder.

☑ AVC Patent Portfolio License

DIT PRODUCT IS GELICENTIEERD ONDER DE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE VOOR HET PERSOONLIJK EN NIET-COMMERCEEL GEBRUIK DOOR EEN CONSUMENT OM (i) VIDEO TE CODEREN IN OVEREENSTEMMING MET DE AVC-STANDAARD ("AVC-VIDEO") EN/OF (ii) AVC-VIDEO TE DECODEREN DIE DOOR EEN CONSUMENT WERD GECODEERD IN HET KADER VAN EEN PERSOONLIJKE EN NIET-COMMERCIËLE ACTIVITEIT EN/OF WERD VERKREGEN VAN EEN VIDEOLEVERANCIER DIE OVER EEN LICENTIE BESCHIKT OM AVC-VIDEO AAN TE BIEDEN. ER WORDT GEEN LICENTIE VERLEEND OF GESUGGEREERD VOOR ENIG ANDER GEBRUIK. VOOR MEER INFORMATIE KUNT U TERECHT BIJ MPEG LA, L.L.C. ZIE

<https://www.mpegla.com>

☑ **BSD-licentie (NVM Express-stuurprogramma)**

De licentie voor de open-source software in het NVM Express-stuurprogramma van de camera is als volgt:

ComponentName.c

Copyright (c) 2013, Intel Corporation. All rights reserved.

This program and the accompanying materials are licensed and made available under the terms and conditions of the BSD License which accompanies this distribution. The full text of the license may be found at <http://opensource.org/licenses/bsd-license.php>.

THE PROGRAM IS DISTRIBUTED UNDER THE BSD LICENSE ON AN "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR REPRESENTATIONS OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED.

NvmExpress.c

Copyright (c) 2013 - 2017, Intel Corporation. All rights reserved.

This program and the accompanying materials are licensed and made available under the terms and conditions of the BSD License which accompanies this distribution. The full text of the license may be found at <http://opensource.org/licenses/bsd-license.php>.

THE PROGRAM IS DISTRIBUTED UNDER THE BSD LICENSE ON AN "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR REPRESENTATIONS OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED.

NvmExpress.h

(C) Copyright 2016 Hewlett Packard Enterprise Development LP

Copyright (c) 2013 - 2018, Intel Corporation. All rights reserved.

This program and the accompanying materials are licensed and made available under the terms and conditions of the BSD License which accompanies this distribution. The full text of the license may be found at <http://opensource.org/licenses/bsd-license.php>.

THE PROGRAM IS DISTRIBUTED UNDER THE BSD LICENSE ON AN "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR REPRESENTATIONS OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED.

NvmExpressBlockIo.c

Copyright (c) 2013 - 2018, Intel Corporation. All rights reserved.

This program and the accompanying materials are licensed and made available under the terms and conditions of the BSD License which accompanies this distribution. The full text of the license may be found at <http://opensource.org/licenses/bsd-license.php>.

THE PROGRAM IS DISTRIBUTED UNDER THE BSD LICENSE ON AN "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR REPRESENTATIONS OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED.

NvmExpressBlockIo.h

Copyright (c) 2013 - 2016, Intel Corporation. All rights reserved.

This program and the accompanying materials are licensed and made available under the terms and conditions of the BSD License which accompanies this distribution. The full text of the license may be found at <http://opensource.org/licenses/bsd-license.php>

THE PROGRAM IS DISTRIBUTED UNDER THE BSD LICENSE ON AN "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR REPRESENTATIONS OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED.

NvmExpressDiskInfo.c

Copyright (c) 2013, Intel Corporation. All rights reserved.

This program and the accompanying materials are licensed and made available under the terms and conditions of the BSD License which accompanies this distribution. The full text of the license may be found at <http://opensource.org/licenses/bsd-license.php>.

THE PROGRAM IS DISTRIBUTED UNDER THE BSD LICENSE ON AN "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR REPRESENTATIONS OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED.

NvmExpressDiskInfo.h

Copyright (c) 2013, Intel Corporation. All rights reserved.

This program and the accompanying materials are licensed and made available under the terms and conditions of the BSD License which accompanies this distribution. The full text of the license may be found at <http://opensource.org/licenses/bsd-license.php>

THE PROGRAM IS DISTRIBUTED UNDER THE BSD LICENSE ON AN "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR REPRESENTATIONS OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED.

NvmExpressDxe.inf

Copyright (c) 2013 - 2018, Intel Corporation. All rights reserved.

This program and the accompanying materials are licensed and made available under the terms and conditions of the BSD License which accompanies this distribution. The full text of the license may be found at <http://opensource.org/licenses/bsd-license.php>.

THE PROGRAM IS DISTRIBUTED UNDER THE BSD LICENSE ON AN "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR REPRESENTATIONS OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED.

NvmExpressDxe.uni

Copyright (c) 2013 - 2014, Intel Corporation. All rights reserved.

This program and the accompanying materials are licensed and made available under the terms and conditions of the BSD License which accompanies this distribution. The full text of the license may be found at <http://opensource.org/licenses/bsd-license.php>.

THE PROGRAM IS DISTRIBUTED UNDER THE BSD LICENSE ON AN "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR REPRESENTATIONS OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED.

NvmExpressDxeExtra.uni

Copyright (c) 2014 - 2018, Intel Corporation. All rights reserved.

This program and the accompanying materials are licensed and made available under the terms and conditions of the BSD License which accompanies this distribution. The full text of the license may be found at <http://opensource.org/licenses/bsd-license.php>

THE PROGRAM IS DISTRIBUTED UNDER THE BSD LICENSE ON AN "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR REPRESENTATIONS OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED.

NvmExpressHci.c

Copyright (c) 2013 - 2018, Intel Corporation. All rights reserved.

This program and the accompanying materials are licensed and made available under the terms and conditions of the BSD License which accompanies this distribution. The full text of the license may be found at <http://opensource.org/licenses/bsd-license.php>.

THE PROGRAM IS DISTRIBUTED UNDER THE BSD LICENSE ON AN "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR REPRESENTATIONS OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED.

NvmExpressHci.h

(C) Copyright 2016 Hewlett Packard Enterprise Development LP

Copyright (c) 2013 - 2015, Intel Corporation. All rights reserved.

This program and the accompanying materials are licensed and made available under the terms and conditions of the BSD License which accompanies this distribution. The full text of the license may be found at <http://opensource.org/licenses/bsd-license.php>.

THE PROGRAM IS DISTRIBUTED UNDER THE BSD LICENSE ON AN "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR REPRESENTATIONS OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED.

NvmExpressPassthru.c

(C) Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright (c) 2013 - 2018, Intel Corporation. All rights reserved.

This program and the accompanying materials are licensed and made available under the terms and conditions of the BSD License which accompanies this distribution. The full text of the license may be found at <http://opensource.org/licenses/bsd-license.php>.

THE PROGRAM IS DISTRIBUTED UNDER THE BSD LICENSE ON AN "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR REPRESENTATIONS OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED.

Kennisgevingen

● Mededelingen voor klanten in Europa

VOORZICHTIG: ONTPLOFFINGSGEVAAR ALS ACCU/BATTERIJ WORDT VERVANGEN DOOR EEN ONJUIST TYPE. GOOI GEBRUIKTE ACCU'S/ BATTERIJEN WEG VOLGENS DE INSTRUCTIES.

Dit symbool geeft aan dat elektrische en elektronische apparaten via gescheiden inzameling moeten worden afgevoerd.

Het volgende is alleen van toepassing op gebruikers in Europese landen:

- Dit product moet gescheiden van het overige afval worden ingeleverd bij een daarvoor bestemd inzamelingspunt. Gooi dit product niet weg als huishoudafval.
- Gescheiden inzameling en recycling helpt bij het behoud van natuurlijke bronnen en voorkomt negatieve gevolgen voor de menselijke gezondheid en het milieu die kunnen ontstaan door een onjuiste verwerking van afval.
- Neem voor meer informatie contact op met de leverancier of de gemeentelijke reinigingsdienst.

Dit symbool op de accu/batterij duidt aan dat de accu/batterij afzonderlijk moet worden ingezameld.

Het volgende is alleen van toepassing op gebruikers in Europese landen:

- Alle accu's/batterijen, al dan niet voorzien van dit symbool, moeten gescheiden van het overige afval worden ingeleverd bij een daarvoor bestemd inzamelingspunt. Gooi dit product niet weg als huishoudafval.
- Neem voor meer informatie contact op met de leverancier of de gemeentelijke reinigingsdienst.



Bluetooth en Wi-Fi (Draadloos LAN)

Dit product valt onder de United States Export Administration Regulations (EAR). Toestemming van de regering van de Verenigde Staten is niet vereist voor export naar andere landen dan de hier vermelde landen waarvoor op het moment van schrijven een embargo of speciale controles gelden: Cuba, Iran, Noord-Korea, Soedan en Syrië (lijst onderhevig aan veranderingen).

Het gebruik van draadloze apparaten kan verboden zijn in sommige landen of regio's. Neem contact op met een door Nikon geautoriseerde servicevertegenwoordiger alvorens gebruik te maken van de draadloze functies van dit product buiten het land van aankoop.

De Bluetooth-zender in dit apparaat werkt in de 2,4 GHz band.

● Kennisgeving voor klanten in Europa en in landen die voldoen aan de Richtlijn radioapparatuur

Hierbij verklaart Nikon Corporation dat het radioapparaattype Z 6II overeenkomt met Richtlijn 2014/53/EU.



De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:

https://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_N1929.pdf.

Wi-Fi

- Werkingsfrequentie:
 - 2.412–2.462 MHz (kanaal 11; Afrika, Azië, Bolivia en Oceanië)
 - 2.412–2.462 MHz (kanaal 11) en 5.180–5.825 MHz (VS, Canada, Mexico)
 - 2.412–2.462 MHz (kanaal 11) en 5.180–5.805 MHz (andere landen in Noord- en Zuid-Amerika)
 - 2.412–2.462 MHz (kanaal 11) en 5.745–5.805 MHz (Georgië)
 - 2.412–2.462 MHz (kanaal 11) en 5.180–5.320 MHz (andere Europese landen)
- Maximaal uitvoervermogen (EIRP):
 - 2,4 GHz band: 5,2 dBm
 - 5 GHz band: 5,3 dBm (Georgië)
 - 5 GHz-band: 8,3 dBm (overige landen)

Bluetooth

- Werkingsfrequentie:
 - Bluetooth: 2.402–2.480 MHz
 - Bluetooth Low Energy: 2.402–2.480 MHz
- Maximaal uitvoervermogen (EIRP):
 - Bluetooth: –0,3 dBm
 - Bluetooth Low Energy: –1,8 dBm

● Beveiliging

Hoewel één van de voordelen van dit product is dat anderen vrijelijk verbinding kunnen maken om overal draadloze gegevens uit te wisselen binnen het betreffende bereik, kan het volgende zich voordoen als de beveiliging niet is ingeschakeld:

- Gegevensdiefstal: Kwaadwillige personen kunnen draadloze transmissies onderscheppen om gebruiker-id's, wachtwoorden en ander persoonlijke informatie te stelen.
- Onbevoegde toegang: Onbevoegde gebruikers kunnen toegang krijgen tot het netwerk en gegevens wijzigen of andere kwaadwillige acties uitvoeren. Door het ontwerp van draadloze netwerken kunnen gespecialiseerde aanvallen onbevoegde toegang mogelijk maken, zelfs wanneer de beveiliging is ingeschakeld.
- Onbeveiligde netwerken: Verbinding maken met open netwerken kan leiden tot ongeautoriseerde toegang. Gebruik alleen beveiligde netwerken.

🔍 Conformiteitsmarkering

De normen waaraan de camera voldoet, kunnen worden bekeken met behulp van de optie [**Conformiteitsmarkering**] in het setup-menu.

Certificaten

• Maroc/

المغرب

AGREE PAR L'ANRT MAROC
Numéro d'agrément :
MR 23797 ANRT 2020



• México

IFETEL: RCPMU1M18-0171
1MW

Módulo WLAN instalado adentro de
esta computadora

La operación de este equipo está sujeta
a las siguientes dos condiciones:

- (1) es posible que este equipo o
dispositivo no cause interferencia
perjudicial y
- (2) este equipo o dispositivo debe
aceptar cualquier interferencia,
incluyendo la que pueda causar su
operación no deseada.

• عُمان

Oman-TRA
D090024
R/9487/20

• الإمارات العربية المتحدة

TRA
REGISTERED No:
ER61596/18
DEALER No:
DA39487/15



A series of horizontal lines for writing, consisting of 20 evenly spaced lines that span the width of the page.



A series of horizontal lines for handwriting practice, consisting of 20 evenly spaced lines.



A series of horizontal lines for writing, consisting of 20 evenly spaced lines that span the width of the page.



A series of horizontal lines for handwriting practice, consisting of 20 evenly spaced lines spanning the width of the page.



A series of horizontal lines for writing, spanning the width of the page. There are 20 lines in total, evenly spaced, providing a guide for letter height and placement.

Garantievoorwaarden - Nikon Europees garantiebewijs

Beste Nikon-klant,

Hartelijk bedankt voor uw aanschaf van dit Nikon-product. In het geval dat uw Nikon-product onder garantie moet worden gerepareerd, dient u contact op te nemen met de leverancier waar u het product hebt gekocht of een lid van ons servicenetwerk binnen de verkoopregio van Nikon Europe B.V. (bijv. Europa/Rusland/overige). Ga voor meer informatie naar:

<https://www.europe-nikon.com/support>

We raden u aan om de gebruikershandleiding aandachtig te lezen voordat u contact opneemt met de leverancier of ons servicenetwerk om onnodig ongemak te voorkomen.

De garantie van uw Nikon-apparatuur dekt productiefouten gedurende één vol jaar na de datum van de oorspronkelijke aankoop. Als het product gedurende deze garantieperiode defect blijkt te zijn vanwege ondeugdelijk materiaal of een productiefout, zal ons servicenetwerk binnen de verkoopregio van Nikon Europe B.V. het product repareren volgens de hieronder beschreven voorwaarden en bepalingen, zonder dat hiervoor kosten voor arbeid of onderdelen in rekening worden gebracht. Nikon behoudt zich het recht voor om (naar eigen goeddunken) het product te vervangen of te repareren.

1. De garantie is slechts geldig wanneer het ingevulde garantiebewijs en de originele factuur of bon waarop aankoopdatum, type van het product en naam van de verkoper vermeld zijn, samen met het product getoond kunnen worden. Nikon behoudt zich het recht voor gratis reparatie te weigeren wanneer bovenstaande documenten niet getoond kunnen worden of wanneer de informatie erin incompleet of onleesbaar is.

2. Onder de garantie vallen niet:

- noodzakelijk onderhoud of reparatie dan wel vervanging van delen als gevolg van normale slijtage;
- modificaties om de gebruiksmogelijkheden van het product, als beschreven in de gebruiksaanwijzing, uit te breiden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nikon;
- vervoerskosten en elk risico van het vervoer dat direct of indirect is verbonden aan de garantie van de producten;
- alle schade als gevolg van veranderingen of aanpassingen van het product, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nikon, om te voldoen aan de locale of nationale normen die gelden in elk ander land dan dat waarvoor het product oorspronkelijk was ontworpen en/of gefabriceerd;

3. De garantie zal niet van toepassing zijn in het geval van:

- schade als een gevolg van foutief gebruik waarbij inbegrepen maar niet beperkt tot het niet gebruiken van het product voor de gebruikelijke doeleinden of volgens de gebruiksaanwijzing voor juist gebruik en onderhoud, en de installatie of het gebruik van het product waarbij de veiligheidsnormen die van kracht zijn in het land waar het product wordt gebruikt niet worden gehanteerd;
- schade als een gevolg van ongelukken waarbij inbegrepen maar niet beperkt tot bliksem, water, vuur, misbruik of verwaarlozing;
- verandering, uitwisseling, onleesbaarheid of verwijdering van model- of serienummer op het product;
- schade als een gevolg van reparaties of aanpassingen uitgevoerd door niet erkende serviceorganisaties of personen;
- defecten in het systeem waarin het product is ingebouwd of waarmee het wordt gebruikt;

4. Dit garantiebewijs heeft geen betrekking op de wettelijke rechten van de consument volgens de toepasselijke nationale wetten die van kracht zijn, noch op het wettelijk recht van de consument tegenover de verkoper voortkomend uit zijn/haar koop/aanschaf-contract.

Mededeling: Een overzicht van alle erkende Nikon onderhoudsdiensten vindt u online via deze koppeling (URL = <https://www.europe-nikon.com/service/>).

Deze handleiding mag op geen enkele manier volledig of gedeeltelijk (behalve voor korte citaten in kritische artikelen of besprekingen) worden gereproduceerd zonder de schriftelijke toestemming van NIKON CORPORATION.

NIKON CORPORATION

© 2020 Nikon Corporation



6MOA671F-01